


床なりの原因箇所、水性シリコンを主成分とした溶液をシリンジで注入し、部材の摩擦軽減させ床鳴りの防止を図る画期的なシリコン剤


床鳴防止用水性シリコン剤

< 製品の特性 >

- ・床鳴などの異音防止に効果的
- ・さねのすき間から溶液を注入する為、作業が容易で床暖房の床にも使用可能

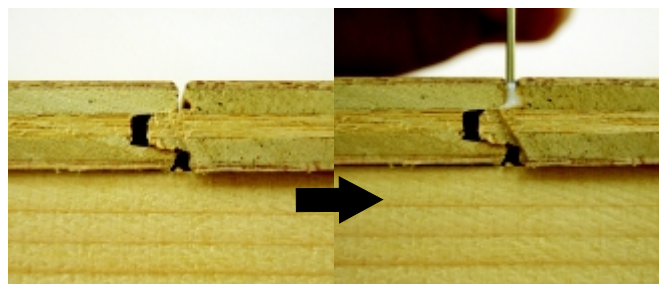


How to repair : 作業手順

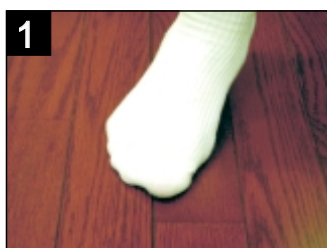

床鳴箇所の確認

床の接合部分(サネ)を足のつま先で踏みながら、床鳴している箇所を確認します。最も大きな音のするサネ部分が作業の対象となります。

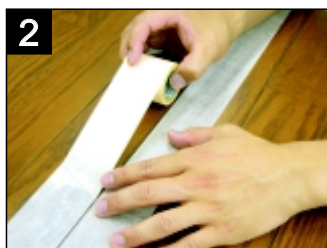

周囲の養生

アクアシリコンリキッドがサネの溝以外に付着しないように、サネの溝の周囲をマスキングテープ等で養生します。




シリンジの準備

シリンジに付いている青いキャップを取り外し、ニードル(針)を取り付けます。使い終わったシリンジは、水でよく洗浄してから保存してください。




シリンジへ吸入

シリンジでアクアシリコンリキッドを適量吸入します。注入箇所へ持ってゆくまでに、周囲にこぼさないよう注意して作業してください。

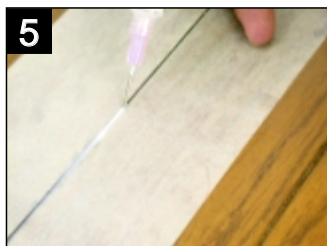

注入


アクアシリコンリキッドをサネの溝に注入します。溝から溢れ出ない程度に注入するようにしてください。床に付着してしまったアクアシリコンリキッドは、濡らして絞った雑巾やウエスで素早く拭き取り、その後乾拭きをしてください。

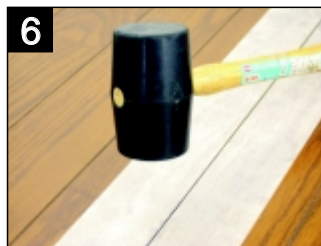

6

浸透させる

ゴムハンマーで軽くたたいて、アクアシリコンリキッドを中へ浸透させます。床を傷付けないよう注意してください。

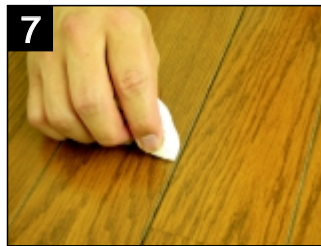

7

仕上げ

マスキングテープを剥がし、周囲に付いてしまったアクアシリコンリキッドを水で絞ったウエスで拭き取り、その後乾拭きをしてください。ワックス等をはじく事もありますので充分拭き取るようにしてください。

製品ラインナップ



アクアシリコンリキッド  
セット(シリンジ本付)  
1000ml



アクアシリコンリキッド  
1000ml



シリンジ(注射器)  
5本入

原因が特定できない床鳴も多く、本製品では補修できない場合もございます。